

National
松下電工

水洗い
できません

保管用

保証書付

ソイエ

＜ワキ用＞

ES2001

取扱説明書



※アルカリ乾電池専用（別売）

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

ソイエに関するご相談、お問い合わせは



フリーダイヤル（無料）0120-26-6420をご利用ください。

【受付時間】 祝祭日以外の月～金 9:30～12:00／13:00～17:00

安全上のご注意

- ※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告： 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意： 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。



- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

※ お読みになった後は、
お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

⚠ 注意



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。

思わぬ事故、トラブルの原因となります。

修理はお買い上げの販売店または、
松下電工お客様ご相談窓口にご相談
ください。



必ず守る

- 脱毛後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止する。

皮膚科専門医にご相談ください。

- ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。

伸ばさないと傷みの増加や、肌を
傷つける原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

- 脱毛器をはじめてお使いになる場合は、2～3日に分けて、無理せず少しずつ、ゆっくりと試しながらご使用ください。

- ご使用前後は、お肌を清潔に保つ。
特にワキは汗をかきやすいため、汗は必ずふき取ってください。また、脱毛後は、毛穴が開いていますので、何もつけないでください。

感染や炎症などの原因になります。



禁止

- 顔・外陰部およびその周囲・太もものつけ根などには使用しない。

肌を傷つけたり炎症などの原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 次のような方は使用しない。
 - ・ アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
 - ・ アレルギー体質の方、化粧品、衣類、金属等にかぶれやすい体質の方
 - ・ 化膿しやすい方
 - ・ 静脈瘤、糖尿病、血友病などの方
 - ・ 出血の止まりにくい方

肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。

- 次のような場合には使用しない。
 - ・ 生理前、生理中、妊娠中、産後（約1ヵ月）の方
 - ・ 日焼けした肌
 - ・ 体調のすぐれない時や肌・身体に異常を感じる時

肌が敏感になったり、痛みを強く感じる原因になります。

注意



禁止

- 次のような部位には使用しない。
 - ・ 皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど
 肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。
- 次のような使いかたはしない。
 - ・ 入浴前、入浴中（シャワーも含む）
 - ・ 水泳や海水浴の直前（2日前までにご使用ください）
 - ・ 家族や他人との共用
 - ・ 脱毛直後の過激なスポーツや運動
 脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。
- 肌に強く押しついたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。
 痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

もくじ

安全上のご注意1

各部のなまえ7

電池の入れかた8

ご使用の前に9

●はじめてお使いになる場合は必ずお読みください9

使いかた12

●上手な脱毛のしかた13

お手入れのしかた15


Q&A17

お知らせ20

●修理を依頼される前に20

●保証とアフターサービス21

各部のなまえ

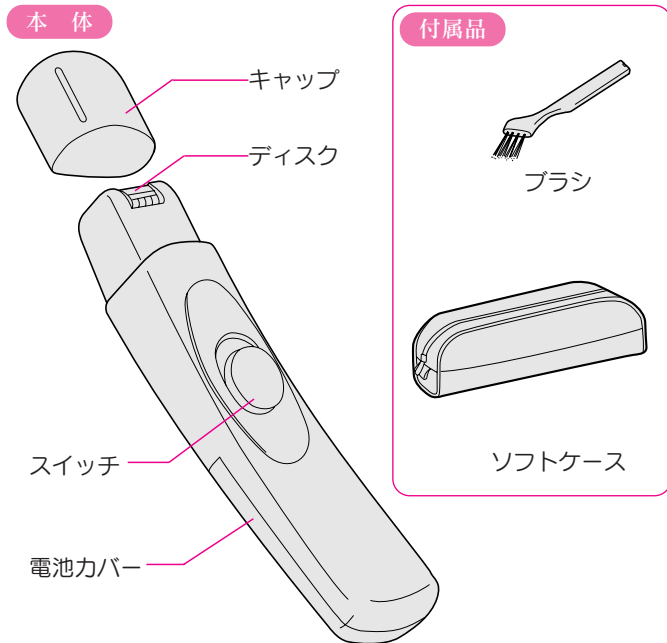

【定 格】

電 源 方 式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本 乾電池別売
質 量 (重 量)	140g (乾電池含む)

電池の入れかた

乾電池は別売です。

必ずスイッチoffの状態で


1 電池カバーを
はずす



2 単3形アルカリ乾電池2本を
入れる

3 電池カバーを
取り付ける

●「カチッ」と音が
するまで確実に。

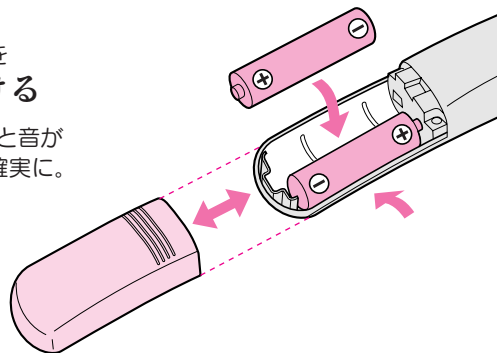

乾電池の寿命

パナソニック単3形アルカリ乾電池2本で、週1回
(1回約5分) ご使用の場合、約2ヵ月使えます。

- アルカリ乾電池(単3形)以外は使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
また、充電式の電池は使わないでください。
- 長時間ご使用されない場合は、乾電池をはずしておいてください。
(そのまま放置すると、液モレの原因になります)

ご使用の前に (はじめてお使いになる場合は このページを必ずお読みください。)

⚠ 注意

- 脱毛器をはじめてお使いになる場合は、2～3日に分けて、無理せずゆっくりと試しながら使用する。
- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。
- 入浴前、入浴中または水泳や海水浴の直前には使用しない。

入浴後のご使用をおすすめします。

使用中

はじめての方や、シーズン始めの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。しかし痛みの感じかたには個人差があります。

使用後

脱毛直後は点出血したり、赤くなることなどがあります。痛みや赤みが気になる場合には、冷たいタオルで押さえてください。

⚠ 注意

- ① 脱毛後は何もつけないでください。感染や炎症の原因になります。
- ② 脱毛後、2日以上たっても肌の赤みや痛み、かゆみなどが続く場合は使用を中止して、皮膚科専門医にご相談ください。

お肌のケアは肌が安定してから行ってください。
(P17 Q&A参照)

毛は3日以上伸ばした状態でお使いください。


ただし、“毛周期”の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。短い毛は、無理をせず、毛抜きのご使用をおすすめします。

毛周期とは


ヒトの毛は、毎日少しずつ抜けては生えるということを、繰り返しています。これは一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているからで、この生え替わりを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、毛根が衰え、自然と毛が抜け落ちるまでの休止期があります。休止期にある毛を抜いた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に出てくる場合があります。また、一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしても、その日に皮膚の表面に出てきた毛などは、短すぎて抜けないときがあります。

脱毛前(3日伸ばし)

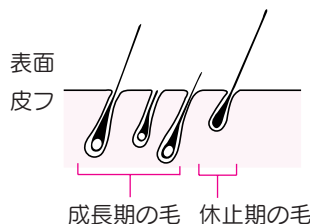

脱毛後

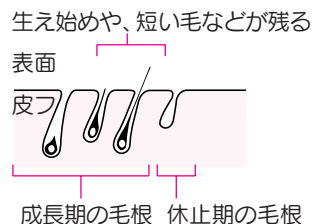


永久脱毛ではありませんので、2回目以降は、約1週間に1回の定期的な脱毛をおすすめします。

毛が長いときはカットする

- 脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。

1～2mmくらいに

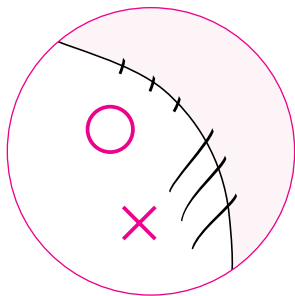


- 脱毛器を使う3～5日前に
カミソリやシェーバーなど
でそっておくとよいでしょう。




お肌の水分や汗はふきとる

- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、
清潔で乾燥した状態に。


1 キャップを はずす

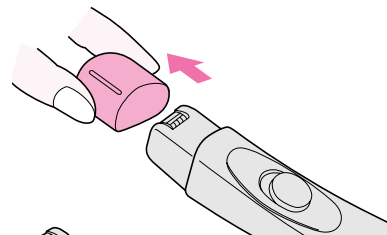

2 スイッチを onにして 脱毛する

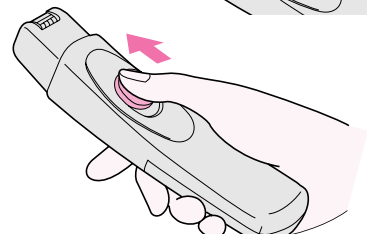

3 脱毛し終わったら スイッチを offにする

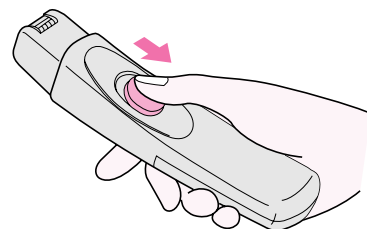

- 頭髮や衣服等がディスクに触れないよう気をつける。
(巻き込まれる恐れがあります)
- 本体を落としたり、固い物にあてないでください。
(ディスク破損の原因になります)

使いかた 上手な脱毛のしかた


毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。

⚠ 注意


- ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。
伸ばさないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- 強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あて
たままにしたり、たたくような使いかたはしない。
肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。

ワ キ

- ワキの皮フがたるまない
ように、ウデを上方に
しっかり伸ばす

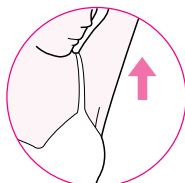


- 2つのディスクが
肌に密着するように
本体を直角にあてる

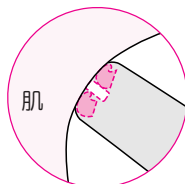


- 上下、左右に動かす

上下

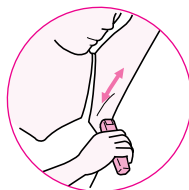

左右

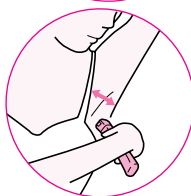


⚠ 注意

- 顔・外陰部およびその周囲、太もものつけ根などには使用しない。
- 強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あて
たままにしたり、たたくような使いかたはしない。
肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。


ビキニライン

- 指でお肌を伸ばしながら、毛の流れに逆
らうように、ゆっくり動かす
(内側から外側へ)

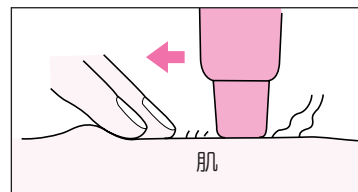

- ビキニラインは水着やショーツ
などをはいて、あらかじめ脱毛
する部分を確認してください。
- 手入れしたい毛を短くカットし
てから抜いてください。
- 長い毛が器具にからまないよう
ご注意ください。

使用できる部位

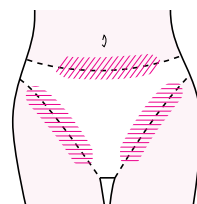


お手入れのしかた


ご使用後、ディスク部はいつも清潔に

1 ブラシで掃除する (必ずスイッチをoffにする)

ディスク上部

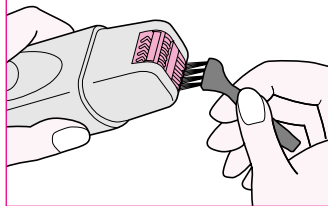


ディスク下部

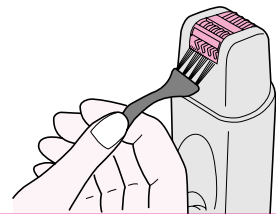

- ディスクにはいりこんだ毛くすが、とりにくい場合があります。本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度ブラシではらうととりやすくなります。(必ずスイッチは切った状態で行ってください。)

2 付着物は乾いた布でふきとる

ディスク

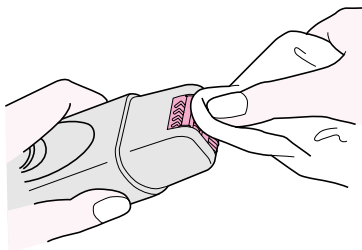

本体は…



禁止



本体の水洗いは絶対にしない

故障の原因となります。



禁止



本体の汚れは、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない

変色の原因となります。

乾いた布や、薄めの石けん液を少しふくませた布でふきとってください。

収納は…



禁止



湿気の多い場所に置かない

故障の原因となります。



禁止



子供の手の届く所に置かない

Q&A

でお答えします。

Q 毛が抜けないのですが？

A 毛の長さ、使いかたをもう1度ご確認ください。(P9～14参照)

Q 毛を抜いても濃くなりませんか？

A 毛が濃くなることはありません。

Q 抜いたら血がにじんできたのですが…？

A 個人差がありますが、お肌の敏感な部位では、血がにじむことがあります。肌を軽くふき、清潔にしておいてください。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、肌が赤くなるのですが…？

A 脱毛直後になることがありますが、毛の抜けた部分の修復のために、皮フの血流が増加したものです。また、ディスクの摩擦により赤くなる場合もあります。赤みが出た場合は、冷たいタオルを押さえてください。2日以上たっても消えない場合は、一旦使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、肌に白い点々ができたのですが…？

A 脱毛により、角質がめくれたためです。脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

Q 抜いたあと、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようなのですか…？

A 体質や体調によって、そのような状態になる場合があります。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか？

A 脱毛後2日ぐらいしてから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をお使いください。

Q なぜ生理中や妊娠中などに使用できないのですか？
胎児に影響があるのですか？

A 生理前や生理中、妊娠中や産後(約1ヵ月)は、ホルモンのバランスが不安定なためお肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があるためです。
胎児への影響はありません。

Q&A

でお答えします。

Q 毛が皮フの下に生えてきましたが、どの様にしたらよいですか？

A 個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のへちまたわし等で軽くこすり毛先を出すようにしてください。

皮下再生毛とは…

脱毛後、再生毛が角質に閉じこもって表面に出てこない状態で、特に皮フの柔らかい部分に生じます。



お願い

■お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止して、皮フ科専門医にご相談ください。


ご使用上のことに関するお問い合わせは、下記フリーダイヤルをご利用ください。

 フリーダイヤル(無料) 0120-26-6420<ソイエ専用>

【受付時間】 祝祭日以外の月～金 9:30～12:00／13:00～17:00

お知らせ 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

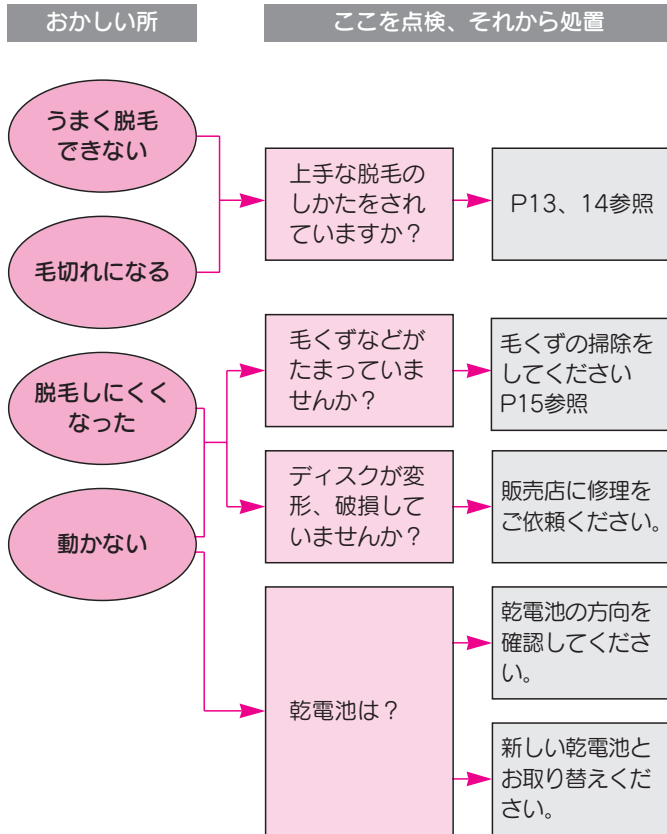

お知らせ 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナルソイ工の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の20頁をご確認いただき、異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

(〒522-8520)滋賀県彦根市岡町33番地

 フリーダイヤル(無料) 0120-26-6420〈ソイ工専用〉

【受付時間】祝祭日以外の月～金 9:30～12:00/13:00～17:00

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

ナショナルソイ工保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ES2001
保証期間	本 体 お買い上げ日より 1ヵ年
※ お買い上げ日	平成 年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 ()
※ 販売店	住所・店名 _____ 電話 ()

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)23-1511(代表)